



Awning Instructions

Budget
1.5m to 4.5m

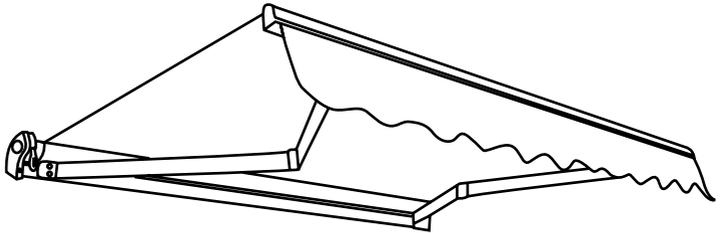

Instrucciones Toldos Económicos

Índice

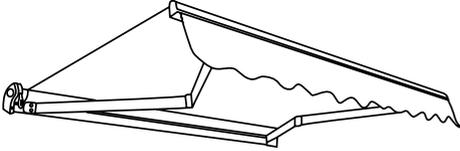**Toldos de 1.5m a 3.0m**

- 4 x pernos de fijación ampliables (2 para cada soporte)**
- 2 x soportes de pared
- 1 x toldo
- 1 x palanca

Toldos de 3.5m a 4.0m

- 6 x pernos de fijación ampliables (2 para cada soporte)**
- 3 x soportes de pared
- 1 x toldo
- 1 x palanca manivela

Toldos de 4.5m

- 8 x pernos de fijación ampliables (2 para cada soporte)**
- 4 x soportes de pared
- 1 x toldo
- 1 x manivela

Herramientas recomendadas para el montaje:

- Martillo perforador
- Broca para mampostería de 14mm
- Tiza o lápiz para marcar
- Nivel láser o nivel de burbuja largo
- Juego de llaves de muletilla
- Llave inglesa

Advertencia

Se recomienda que trabajen dos personas o más para levantar y colocar el toldo a la altura deseada.

Es posible que el toldo y la estructura vengan envueltos en plástico. Se aconseja quitar esta envoltura antes de comenzar el montaje. Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas para los bebés y los niños. Manténgalas fuera del alcance de los bebés y los niños para evitar el riesgo de asfixia.

Antes de comenzar el montaje, asegúrese de que todas las piezas están incluidas en la caja. En el caso de haber piezas defectuosas o de faltar piezas, por favor comuníquese con nosotros mediante nuestro correo electrónico de servicio al cliente: info@fynzi.com

** Los pernos de fijación ampliables que vienen incluidos sirven para paredes de hormigón armado o de ladrillo macizo.

Los toldos pueden ser instalados en paredes de madera si la pared es suficientemente fuerte. Utilice en este caso pernos de rosca o pernos de carrocería adecuados.

Garantía

La garantía cubre defecto de fabricación y piezas defectuosas por un periodo de un año desde la fecha de envío del mismo. Las piezas defectuosas serán sustituidas y/o reemplazadas por otras sin defecto durante este periodo. La garantía sólo cubre uso doméstico.



Primer paso: Determinar la posición del toldo en la pared y marcarla

Altura del toldo:

La altura recomendada desde el suelo es de 2.5-3.5m. Si usted desea instalar el toldo a una altura inferior a la recomendada, habrá que asegurarse de que hay suficiente altura libre cuando el toldo está completamente extendido y que las puertas del patio (si las hay) se pueden abrir bien.

Altura libre necesaria:

- Deje 20cm sobre cualquier bastidor de puerta y asegúrese que al abrirse la puerta, ésta no toque el toldo.

- Como pauta, el toldo tiene una caída de 30cm (2m proyección) a 45cm (2.5 proyección) con una inclinación de 15° por debajo del horizontal.

La inclinación recomendada viene pre-establecida en la fábrica y no debería necesitar ningún ajuste significativo. El ángulo de caída se puede ajustar con una llave en cualquier momento después de la instalación del toldo, desde 15 a 30 grados.

Posicionamiento horizontal de los soportes:


Utilizando un nivel láser o de burbuja o cualquier otro método, marque una línea horizontal precisa a la altura deseada.

Es importante recordar que sólo se deben fijar los soportes directamente a los ladrillos o al hormigón de la pared. Las juntas de mortero entre los ladrillos NO SERAN lo suficientemente fuertes para sostener los soportes.


Instalación del toldo en las paredes de las casas de madera:

Los toldos con medidas entre 1.5m y 3.0m se pueden fijar a las paredes de madera siempre que la pared sea lo suficientemente fuerte para sostener el peso del toldo. Asegúrese siempre de que los soportes de pared estén bien sujetos a cualquier montante de madera de pared fuerte. Los pernos para pared que vienen en el kit de montaje no son los adecuados para ser fijados a los montantes de madera. Por lo tanto usted deberá comprar pernos de carrocería que tengan un largo y diámetro apropiados en lugar de los pernos de fijación ampliables provistos. Si tiene alguna duda, consúltelo con un ingeniero estructural titulado.

Perfil

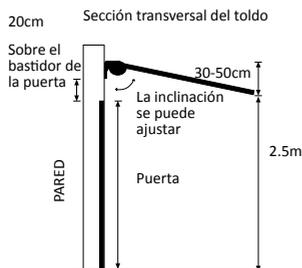

Segundo paso: Taladrar los agujeros

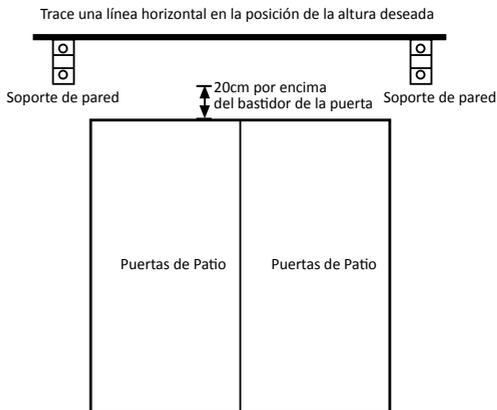


1. Fije los soportes de la pared a los soportes fijos externos en la parte trasera del cofre. Mida el toldo con una regla y apunte la posición del soporte (agujeros).
2. Trace una línea horizontal en la posición de la altura deseada como viene señalado en el diagrama.
3. Haga unas marcas en la pared, a través de los agujeros en la parte inferior del soporte.

Por favor, verifique todas medidas nuevamente antes de hacer los agujeros en la pared, especialmente si usted está usando una plantilla. Toldos Primavera no tomará ninguna responsabilidad por errores cometidos o medidas incorrectamente tomadas.

4. Utilice un martillo perforador eléctrico con broca de 14mm. Es importante NO TALADRAR los agujeros en las juntas de mortero entre los ladrillos ya que no serán lo suficientemente fuertes para sostener los pernos de fijación ampliables.
5. Taladre agujeros de 90mm en la pared de ladrillo u hormigón en la posición exacta elegida para montar los soportes de pared.
6. Meta un perno de fijación ampliable en el agujero taladrado.

Perno de fijación ampliable

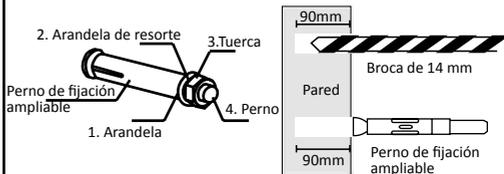

El perno debe sobresalir de la pared para poder sujetar el soporte de pared (Ver paso 3)

Tercer paso: Fijar los soportes

1. Quite la tuerca y una de las arandelas de los pernos de fijación ampliables que ahora están fijados en la pared
2. Coloque el soporte sobre el perno de la pared. Deslice la restante arandela y tuerca y apriete con la llave de muletila.
3. Asegúrese de que el soporte esté bien sujeto a la pared antes de montar el toldo, ya que el peso del toldo podría arrancar de la pared los soportes. Si nota cualquier movimiento, apriete un poco más las tuercas.

Es importante recordar que solo se deben fijar los soportes directamente a los ladrillos o al hormigón de la pared. Las juntas de mortero entre los ladrillos NO SERAN lo suficientemente fuertes para sostener los soportes.

Cuarto paso: Montar el toldo

Nota:


Cuando instale los toldos económicos o estándar de 1.5m a 3.5m se recomienda que haya dos personas con dos escalerillas. Los toldos económicos o estándar de 4.0m son más pesados y se recomienda que haya más de 3 personas para levantar y colocar el toldo. No intente levantar y colocar este toldo sin ayuda.

Levante los dos extremos del toldo hasta que la barra de torsión (la barra principal en la parte trasera del toldo) encaja en los soportes de pared. Asegúrese de que la tela se vaya introduciendo desde la parte de arriba y no desde abajo.

Fije los pernos retén a través del soporte de pared para asegurar el toldo en su lugar. Fije la tuerca en el perno y apriete la misma.

Revise que ambos soportes de pared y los pernos están ajustados de forma segura.

Soporte de pared

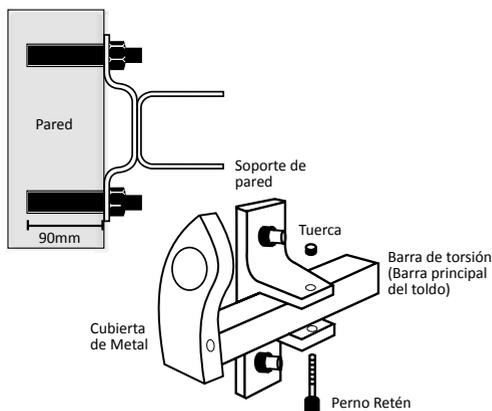

Quinto paso: Nivelar la barra frontal - Ajustar el ángulo de inclinación

El toldo normalmente viene con el ángulo de inclinación más idóneo pre-establecido. Cuando el toldo está completamente extendido, la barra frontal debería estar recta. Sin embargo, el ángulo se puede ajustar (el mecanismo de ajuste se encuentra en los brazos al lado del cuerpo del cofre).

Es posible que, aunque el toldo esté recto cuando está completamente extendido, no esté perfectamente recto cuando está completamente enrollado - esto es normal.

Atención:

Son disponibles dos ajustes diferentes por haber distintos modelos de toldo. Por favor, siga las instrucciones para el ajuste más apropiadas para su tipo de toldo: Vea dibujos a la derecha.

Ajuste 1: Toldos Económicos

1. Afloje las tuercas de inmovilización 17mm en cada lado de los brazos y luego gire los pernos "jack" de 13mm hasta conseguir el ángulo deseado.
2. Compruebe el nivel de burbuja incorporado en el medio de la barra frontal del toldo. Puede haber daños si la barra fronta no está horizontal.
3. Ajuste el brazo hasta que el lado delantero esté recto.
4. Apriete bien las tuercas de inmovilización de 17mm.

Ajuste 2: Toldos Estandar

1. Asegúrese de que los "ojales" estén instalados en el eje usando los clavitos (fornechidos) (2 x ojales, 2 x clavitos). Utilice la manivela para girar el "ojal" como se ve en el dibujo, para ajustar el ángulo.
2. Ajuste el ángulo usando la manivela, y engánchelo al "ojal" - gire una dirección para conseguir la inclinación deseada. Ahora ajuste el otro lado. Utilice el nivel de burbuja incorporado colocado en el medio de la barra frontal para conseguir la inclinación que usted dese.

Atención:


Asegúrese de ajustar el ángulo entero al mismo nivel. Cualquier pequeña mala alineación resultará en que el toldo no se retraiga bien, o que cuando el toldo está completamente abierto, un lado de la barra frontal esté más alta que la otra. Lo ideal sería abrir el toldo por completo y ajustar el nivel de la barra frontal visualmente.

Ajuste

Vista lateral de ajuste 1



Vista lateral de ajuste 2

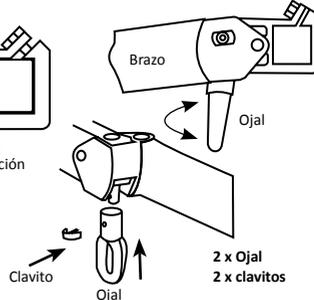

Sexto paso: ¿Cuál es la proyección máxima del toldo?

Con los toldos manuales, usted puede controlar la proyección y la posición del toldo sencillamente girando la palanca hasta que el toldo llegue a la posición que usted requiera. El toldo se mantendrá en posición cualquiera sea la proyección elegida por usted.

Cuando el toldo está completamente extendido, los brazos deben estar un poco doblados (no totalmente rectos).

Cuidado general y precauciones

Una vez que el toldo está instalado, es importante tener en cuenta cómo cuidar adecuadamente de los componentes. Los toldos están fabricados de un metal muy resistente recubierto de pintura en polvo y con lona de poliéster de alta resistencia. Están destinados a dar muchos años de servicio. Las manchas y los excrementos de aves, etc pueden ser lavados simplemente con una esponja, estos no se deben dejar por períodos prolongados. Debe recoger siempre el toldo en condiciones de mal tiempo.

El gancho de la manivela, la caja de cambios y las articulaciones de los toldos deben ser lubricados cada 4-6 meses. La estructura del toldo debe limpiarse por lo menos una vez al año, con un paño o esponja suave y agua templada. La lona del toldo se debe limpiarse por lo menos una vez al año. Mediante el uso de un detergente suave con agua tibia y un paño o esponja suave, las manchas se pueden quitar de forma que el toldo se verá como nuevo. Puede usar productos específicos para la limpieza de toldos.

Funda Protectora para Toldos

Proteja su toldo con una funda protectora para mantener y proteger su toldo en condiciones optimas cuando no esta en uso, ya sea durante los meses de invierno o para cualquier época incluso en periodos largos, esto amplía considerablemente la vida de su toldo.

100% Contra agua, para proteger el toldo en los días de lluvia.

En un tejido muy resistente, para mayor durabilidad y protección de los rayos UV, resistente al agua, con tejido de poliéster de 300gsm (gramos por metro cuadrado) y muy es fácil de limpiar utilizando una esponja.

Disponible en nuestros distribuidores habituales.

Preguntas Frecuentes

1. Los brazos del toldo no están rectos cuando el toldo está totalmente extendido. Los brazos están diseñados para permanecer en un ángulo de máxima extensión, para una mayor estabilidad.
2. **¿Puedo convertir un toldo manual a eléctrico en una fase posterior?** Desafortunadamente no es posible convertir un toldo manual en un toldo eléctrico, debería adquirir en ese caso una versión eléctrica (que puede funcionar con motor, control remoto e incluso de forma manual).
3. **¿Es posible quitar la palanca del toldo?** Sí, se puede desenganchar la palanca y guardarla cuando no está en uso.
4. **La lona del toldo está floja, ¿cómo puedo solucionar este problema?** Revise y asegúrese de que el toldo no está más extendido de lo que debe (verá en ese caso que el tejido de la lona sale de la parte inferior del rodillo. Si se extiende de más, la lona se aflojará. La lona siempre debe salir desde la parte superior del rodillo.)


Para la versión manual. Si la lona no está lo suficientemente tensa (vea en las instrucciones, la forma de cambiar la lona del toldo manual estándar, se tarda aproximadamente de 15 a 20 minutos). Asegúrese de que la tela se enrolla bien apretada en el rodillo.

5. **Mi toldo no se retrae de la forma correcta, ¿qué puedo hacer?** Compruebe y asegúrese de que los brazos del toldo están nivelados correctamente. (Un nivelador de burbuja se encuentra en la barra delantera. Ver paso 5.)

O

Extienda el toldo hasta que esté totalmente proyectado - afloje los tornillos (no los saque) en el brazo izquierdo y derecho ubicado en la barra frontal (diagrama abajo) Ahora cierre el toldo totalmente de nuevo. Una vez completamente retraído, ajuste los 4 tornillos.

6. **Otros problemas.** Por favor, envíenos un correo electrónico y si es posible proporcione imágenes para tratar de resolver el problema de la forma más adecuada.

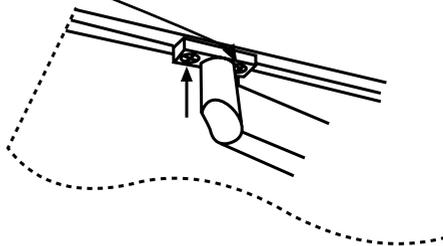

CE 