




# Anleitung zum Austausch des Markisenstoffes einer elektrischen Markise

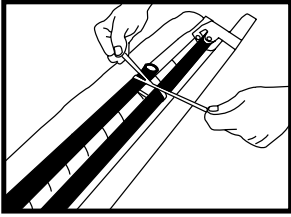


1. Binden Sie die Markisenarme zusammen, damit Sie Ihnen nicht im Weg stehen, wenn Sie den Markisenstoff austauschen.

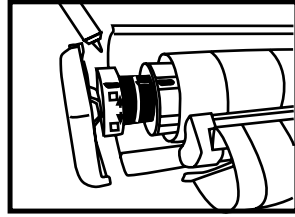


2. Nehmen Sie einen Stift und ziehen Sie als Hinweis eine gerade Linie über die Kappe, den Motor und die Rolle. Dadurch können Sie sichergehen, dass sich die Markise zum späteren Zeitpunkt auch tatsächlich wieder in der richtigen Position befindet.

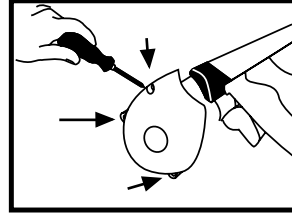


3. Entfernen Sie die drei Schrauben, die sich auf der Seite des Metaldeckels befinden. **HINWEIS:** Diese sind üblicherweise mit einer Schraubenkappe verdeckt.

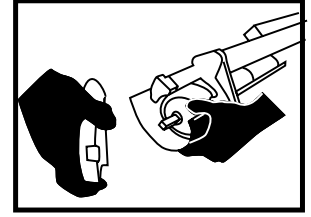


4. Entfernen Sie anschließend den Metaldeckel.

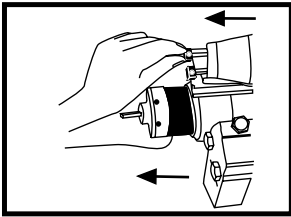


5. Entfernen Sie die beiden Schrauben und ziehen Sie anschließend den Motor heraus. Bewahren Sie diese Teile für zukünftigen Bedarf an einem sicheren Ort auf.

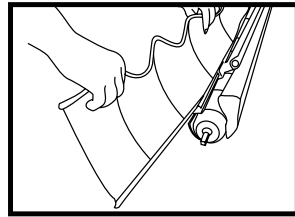


6. Entfernen Sie den Volant aus der Volant-Stange.

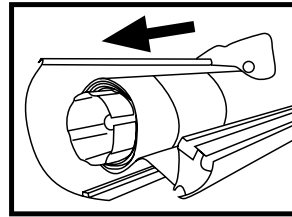


7. Schieben Sie die Stoffrolle aus dem Markisenrahmen bzw. -gehäuse heraus.

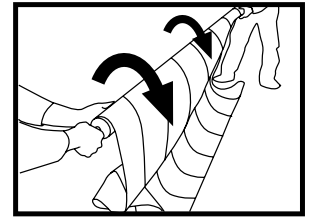


8. **HINWEIS:** Diesen Schritt sollten Sie gemeinsam mit einer weiteren Person vollziehen. Rollen Sie den Markisenstoff aus.

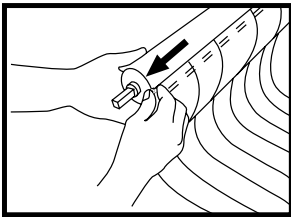


9. Nun müssen Sie eine weitere Schraube, die sich am Ende der Markisenstoffrolle befindet und für die Fixierung des Stoffes gedacht ist, entfernen.

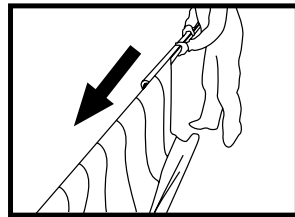

10. Ziehen Sie nun den Stoff raus, während eine Person die Rolle festhält und die andere den Stoff herauszieht.

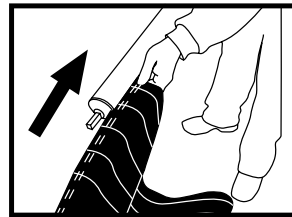


11. Wechseln Sie nun den Markisenstoff aus, indem Sie die Stoffrückseite entlang der Spur in die Rolle einschieben.

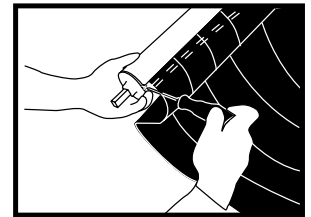


12. Nun müssen Sie die Verschlusschrauben festziehen.




13. Rollen Sie vorsichtig den Stoff wieder auf und stellen Sie sicher, dass er ganz einheitlich ausgerichtet ist bzw. in einer Linie eingerollt wurde.

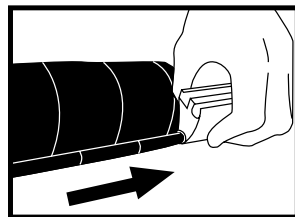


14. Sobald Sie den Stoff vollständig eingerollt haben, schieben Sie das Ende der Rolle wieder in die Volantstange. **HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass das Ende des Stoffes (kreisförmiges Teil) richtig in der Metallstange (Volantstange) eingesetzt ist.

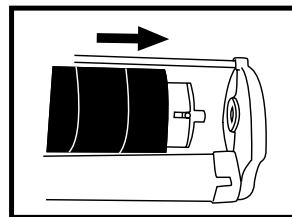


15. Schieben Sie die Stoffrolle wieder in den Markisenrahmen rein. **HINWEIS:** Überprüfen Sie, ob die Markisenarme immer noch zusammengebunden sind, damit Sie Ihnen auch nicht im Weg stehen.

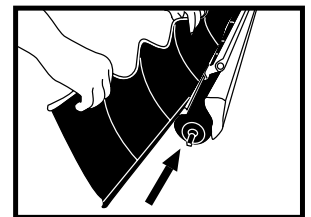


16. Schieben Sie den Volant wieder in die Volant-Stange ein und setzen Sie auch den Motor wieder in die Rolle ein.

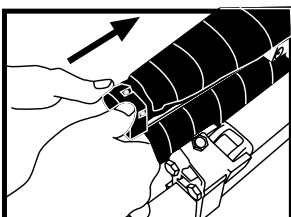


17. Drehen Sie die zwei Schrauben gemeinsam mit Ihren Klappen wieder zu und platzieren Sie die Metallplatte an ihre Stelle.

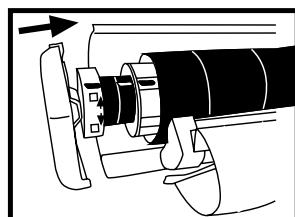

18. Bei der Anbringung der Kappe, des Motors und der Rolle orientieren Sie sich bitte an der Linie, die Sie im zweiten Schritt als Hinweis markiert haben.

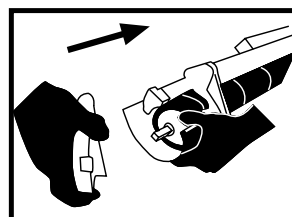

19. Bringen Sie den Metaldeckel an dem Markisenende wieder an.

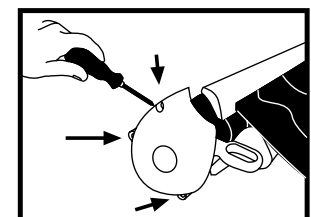

20. Drehen Sie schließlich die Schrauben fest.