Anleitung für OL0308

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen. Heben Sie die Anleitung für zukünftige Bezugnahme auf.

Sollten Sie einen Defekt feststellen, kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Lieferanten. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einem Fachmann durchführen.

Nehmen Sie keine eigenständigen Veränderungen an diesem Produkt vor.

Sicherheitshinweise:

Das Nichtbeachten dieser Anleitung kann eine Beeinträchtigung der Funktion oder die Beschädigung des Geräts, anderer Sachwerte sowie Personenschäden zur Folge haben.

- Nur für den Gebrauch im Privathaushalt geeignet.
- Verbrennungsgefahr: Handhaben Sie das Gerät mit Vorsicht und halten Sie Kinder und Haustiere fern, wenn das Gerät eingeschaltet oder noch heiß ist.
- Brand- und Stromschlaggefahr: Führen Sie während des Betriebs keine Fremdkörper in das Gerät ein.
- Brandgefahr: Installieren Sie den Heizstrahler nicht auf hitzeempfindlichen oder leicht brennbaren Unterlagen wie z.B. Holz oder Kunststoff.
- Brandgefahr: Halten Sie einen Mindestabstand von 1 Meter zu hitzeempfindlichen und leicht brennbaren Materialien wie z.B. Textilien ein.
- Überhitzungsgefahr: Kein Verlängerungskabel verwenden.
- Nicht für den Gebrauch in Feuchträumen wie z.B. Badezimmern Schwimmbädern oder Saunas geeignet.
- Nicht als Wärmelampe für Menschen oder Tiere geeignet.
- Nicht zum Trocknen von Wäsche etc. geeignet.
- Nicht unter Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Nicht mit nassen Händen berühren.
- Kinder, Haustiere, usw. sollten sich nur unter Beaufsichtigung in der Nähe des Geräts aufhalten.
- Schalten Sie das Gerät bei Nichtanwesenheit aus.
- Nicht für den Gebrauch in kleinen und unbelüfteten Räumen geeignet, da die Temperatur nicht reguliert werden kann.
- Nicht für den Gebrauch in Räumen geeignet, in denen Gas, Farben oder andere brennbare Flüssigkeiten gelagert oder verwendet werden.
- Nicht in der Nähe von offenen Flammen verwenden.
- Setzen Sie das Gerät keinen Vibrationen oder Stößen aus.
- Nicht betreiben, wenn Sie eine Beschädigung am Kabel oder einen Defekt am Gerät feststellen. Kontaktieren Sie zunächst Ihren Lieferanten. Lassen Sie Reparaturen von einem Fachmann durchführen.
- Nicht am Anschlusskabel ziehen. Wickeln Sie das Anschlusskabel nicht um das Gerät.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel nicht in der Nähe von Textilien wie z.B. unter Teppichen.
- Stolpergefahr: Achten Sie auf eine sichere Verlegung des Anschlusskabels.
- Nicht reinigen, wenn das Gerät noch eingeschaltet, eingesteckt oder heiß ist.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs oder kurz danach nicht ab.
- Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Steckdose an.

Vor dem Aufbau:

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Erstickungsgefahr: Halten Sie Kinder und Haustiere vom Verpackungsmaterial fern.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen und Vollständigkeit. Sollten Sie einen Mangel feststellen, kontaktieren Sie zunächst Ihren Lieferanten, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Halten Sie die Sicherheitsabstände ein (siehe unten).
- Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es vollständig installiert und angeschlossen ist.

Aufbau:

Das Befestigungsmaterial eignet sich ausschließlich für eine Wandmontage in Beton.

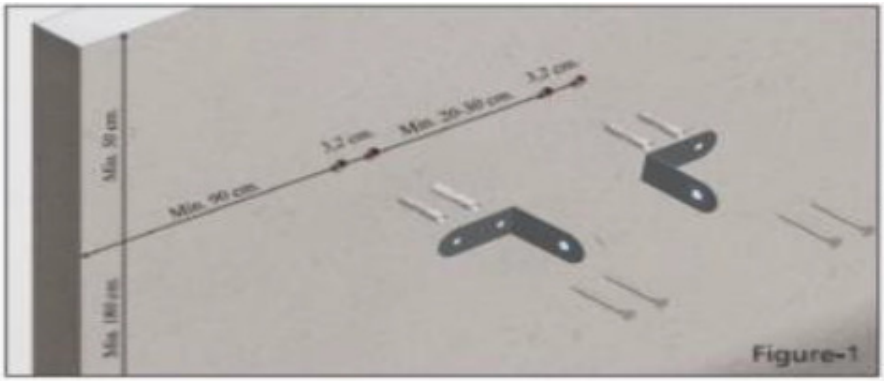

1. Bohren Sie vier Löcher mit einem Durchmesser von je 8mm.
2. Führen Sie die mitgelieferten Dübel in die vorgebohrten Löcher ein.
3. Befestigen Sie zwei der L-Winkel mit je 2 x 35 Schrauben an der Wand.
4. Befestigen Sie zwei weitere L-Winkel mit den M5 Schrauben an den vorinstallierten Muttern am Heizstrahler.
5. Verschrauben Sie die L-Winkel mit Hilfe der M8x13 Schrauben und Muttern.
6. Der Neigungswinkel ist verstellbar von 0° bis 45°.

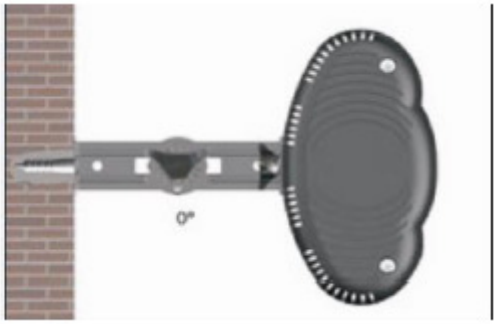

Vor jeder Nutzung:

- Prüfen Sie, dass der Heizstrahler sicher hängt und keine Mängel wie z.B. Beschädigungen am Anschlusskabel aufweist. Sollten Sie einen Defekt feststellen, schalten Sie das Gerät nicht ein, sondern kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Lieferanten.

- Nutzen Sie das Gerät nicht bei sehr schlechten Wetterbedingungen.

Fernbedienung:

1. Kontrollleuchte: Blinkt bei Betätigung einer Taste
2. On/Off: Zum Ein- und Ausschalten des Standby-Modus (P.0 auf der LED-Anzeige)
3. Heizstufe 500 Watt: P.1 auf der LED-Anzeige
4. Heizstufe 1.000 Watt: P.2 auf der LED-Anzeige
5. Heizstufe 1.500 Watt: P.3 auf der LED-Anzeige
6. Timer: Zum Aktivieren der Zeitschaltuhr (1-24 Std.)

Erläuterung zur Zeitschaltuhr (Timer):

Zum Aktivieren der Zeitschaltuhr muss sich der Heizstrahler im Standby-Modus (P.0) befinden. Drücken Sie dann „Timer“ auf der Fernbedienung. Die LED-Kontrollleuchte blinkt dreimal und die LED-Anzeige zeigt die aktuelle Einstellung der Zeitschaltuhr an. Die Einstellung kann nun verändert werden. Wenn die LED-Anzeige 0 zeigt, ist die Zeitschaltuhr nicht aktiviert.

Bedienung am Heizstrahler:

Ein- und Ausschalter:

- Wenn Sie den Heizstrahler einschalten, beginnt er automatisch auf der zuletzt gewählten Heizstufe zu arbeiten.
- Wenn Sie den Heizstrahler ausschalten, wechselt er automatisch in den Standby-Modus (P.0).

Heizstufe einstellen und LED-Anzeigen:

Drücken Sie die Taste „Heizstufe einstellen“ so lange, bis Sie die gewünschte Heizstufe angezeigt wird:

- P.0: Standby-Modus
- P.1: Heizstufe 500 Watt
- P.2: Heizstufe 1.000 Watt
- P.3: Heizstufe 1.500 Watt

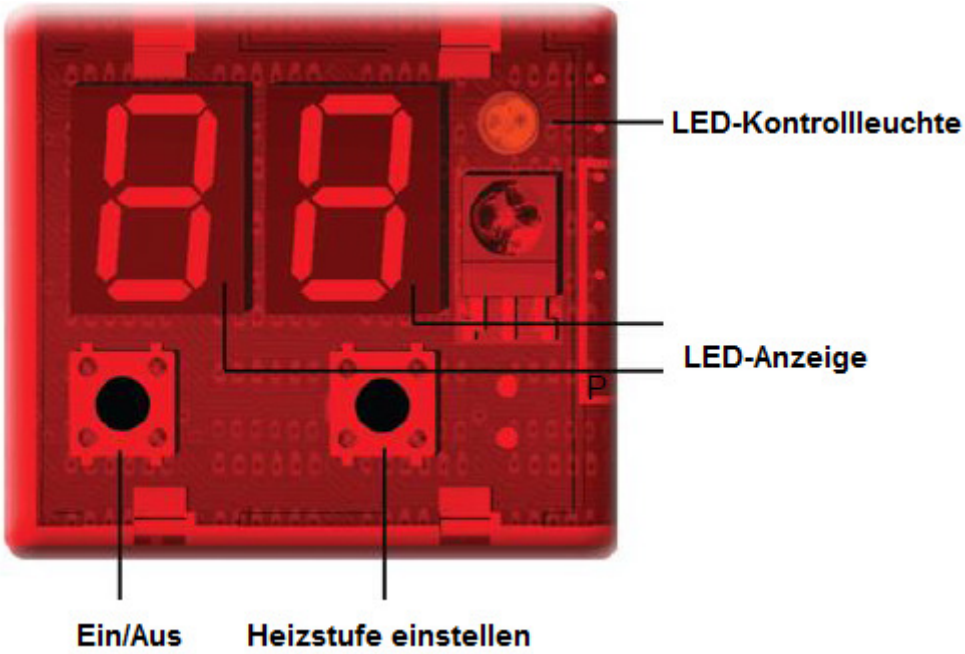

Technische Daten:

Spannung:	AC-220-240V; 50Hz
Leistung:	2.000 Watt
Reichweite, Fernbedienung:	7m
Batterietyp, Fernbedienung:	2 x AAA-Batterien
Heiztyp:	Quarz
Wirkungsbereich:	ca. 10m²
Schutzart:	IPX4

Pflege und Wartung:

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Verschleiß wie z.B. durch Korrosion. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einem Fachmann durchführen.
  Hinweis: In einer Umgebung mit Salzluft wird das Gerät schneller korrodieren.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Lappen und einer milden Seifenlauge. Reiben Sie das Gerät anschließend mit einem weichen Lappen trocken.
- Nicht mit Möbelpolitur, alkoholhaltigen oder ätzenden Reinigungsmitteln oder harten Bürsten reinigen.

Gewährleistung und Garantie:

Falls sich das Gerät nicht einschalten lässt, prüfen Sie bitte zunächst Folgendes, bevor Sie Ihren Lieferanten kontaktieren:

1. Ist das Gerät eingeschaltet und an den Netzstrom angeschlossen?
2. Fließt Strom von der Hauptleitung?

Kein Garantie- oder Gewährleistungsanspruch besteht, wenn:

- die Hinweise dieser Anleitung missachtet wurden.
- das Gerät unsachgemäß benutzt wurde oder der Defekt auf fehlende Pflege und Wartung zurückzuführen ist.
- unbefugte Eingriffe oder Veränderungen am Gerät vorgenommen wurden.

Meika Ltd. übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, welche durch das Nichtbeachten dieser Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung des Geräts entstanden sind.

Alle Rechte vorbehalten.
Alle Informationen dieser Anleitung, einschließlich Texten, Bildern und Ton, dürfen weder vollständig noch teilweise ohne die schriftliche Genehmigung der Meika Ltd. vervielfältigt, verbreitet, gespeichert, verändert, vertrieben, übersetzt oder in sonstiger Art und Weise verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden.