Anleitung für WF0769A

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Solarpumpen-Set installieren oder in Betrieb nehmen. Heben Sie die Anleitung für zukünftige Bezugnahme auf.

Sollten Sie einen Defekt feststellen, kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Verkäufer, bevor Sie das Solarpumpen-Set installieren oder in Betrieb nehmen.

Nehmen Sie keine eigenständigen Veränderungen an diesem Produkt vor.

- Prüfen Sie die Pumpe und die Anschlusskabel regelmäßig auf Beschädigungen. Falls Sie eine Beschädigung feststellen, nehmen Sie das Solarpumpen-Set nicht in Betrieb, sondern ersetzen Sie zunächst die beschädigten Teile.
- Halten Sie die Pumpe und das Anschlusskabel von hohen Temperaturen und/oder Wärmequellen fern.
- Ziehen Sie nicht an den Anschlusskabeln.
- Betreiben Sie das Solarpumpen-Set nur in Süßwasser.
- Lassen Sie die Pumpe nicht trocken laufen. Die Pumpe muss bei Betrieb zur Kühlung vollständig unter Wasser getaucht sein. Prüfen Sie regelmäßig den Wasserstand und füllen Sie regelmäßig Wasser nach.

Aufbau

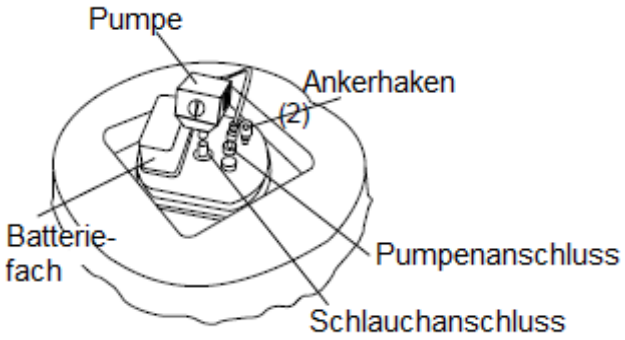

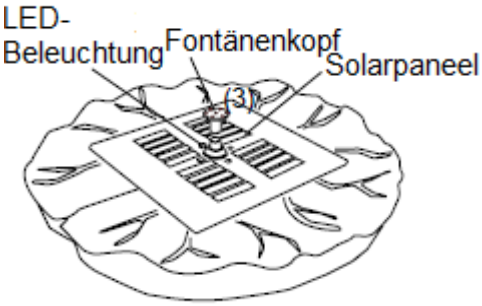

Schritt 1:
Legen Sie das Solarpaneel vor der ersten Aktivierung zum Aufladen mindestens einen vollen Tag in direktes Sonnenlicht.

Schritt 2:
Entfernen Sie die Schutzkappen. Verbinden Sie die Pumpe mit dem Solarpaneel. Siehe Pumpenanschluss und Schlauchanschluss.

Schritt 3:
Wählen Sie entsprechend der gewünschten Fontänenart einen Fontänenkopf.

Schritt 4:
Platzieren Sie das Solarpaneel an einer sonnigen Stelle auf der Wasseroberfläche. Das Solarpumpen-Set ist nun betriebsbereit.

Drücken Sie „A“ auf der Fernbedienung; die Fontäne beginnt nun zu sprühen. Die LED-Beleuchtung wird nur bei Dunkelheit aktiviert.

Drücken Sie „B“ auf der Fernbedienung, um den Sprühmodus zu wechseln. Es gibt 3 verschiedene Einstellungen: niedrige bis hohe Fontänestrahlen, Sprühintervall und voller Fontänenstrahl.

Schritt 5:
Schalten Sie das Solarpumpen-Set ein und warten Sie, bis eingeschlossene Luft aus der Pumpe entwichen ist.

Pflege und Wartung

Wenn die Pumpe starke Geräusche abgibt, kann dies an festsitzendem Schmutz oder eingeschlossener Luft liegen.
Bei eingeschlossener Luft reicht ein leichtes Klopfen oder Schütteln der unter Wasser liegenden Pumpe, um eventuelle Luftblasen zu lösen. Falls die Pumpe weiter starke Geräusche abgibt, führen Sie bitte eine Pumpenreinigung durch.

Für eine regelmäßige Pflege der Pumpe:

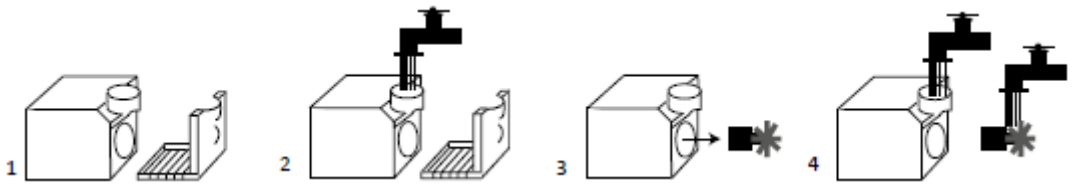

1. Ziehen Sie die Filterabdeckung ab.
2. Entfernen Sie den Filter (wenn vorhanden).
3. Öffnen Sie die Abdeckung des Impellers und entnehmen Sie vorsichtig den Impeller.
4. Lassen Sie alle Teile für ca. 8 Stunden unter sauberem Wasser getaucht liegen. Spülen Sie anschließend alle Einzelteile sorgfältig ab und setzen Sie die Teile wieder zusammen.

Winterpflege:

Verwenden Sie das Solarpumpen-Set nicht bei Minustemperaturen. In den Wintermonaten sollte das Solarpumpen-Set im Innenbereich gelagert werden.

Problembehebung

Sollten Sie feststellen, dass das Solarpumpen-Set nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeitet, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- Überprüfen Sie zuerst, ob Paneel, Pumpe und Beleuchtung korrekt miteinander verbunden sind.

- Stellen Sie sicher, dass sich das Solarpaneel in direktem Sonnenlicht befindet und nicht durch Bäume, Sträucher oder Gebäude beschattet wird.

- Überprüfen Sie den Wasserstand. Die Pumpe muss komplett unter Wasser getaucht sein. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.

- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Solarpaneel nicht mehr als 10 Meter beträgt und nicht durch Gegenstände blockiert wird.

- Falls sich die LED-Kontrollleuchte auf der Fernbedienung nicht einschaltet, ersetzen Sie die Batterie in der Fernbedienung.

- Überprüfen Sie den Filter / Impeller / Fontänenkopf auf Verschmutzungen. Entfernen Sie diese ggf. mit einem feuchten, weichen Tuch.

- Falls Sie alle vorhergehenden Punkte ohne Erfolg geprüft haben, führen Sie bitte die Schritte zur Pflege und Wartung der Pumpe durch. Lassen Sie das Solarpaneel ausgeschaltet mindestens einen vollen Tag unter direkter Sonneneinstrahlung aufladen.