Anleitung für WF5701

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Brunnen installieren oder in Betrieb nehmen. Heben Sie die Anleitung für zukünftige Bezugnahme auf.

Sollten Sie einen Defekt feststellen, kontaktieren Sie bitte zunächst den Verkäufer, bevor Sie den Brunnen installieren oder in Betrieb nehmen.

Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Hinweise setzt Ihre Garantieansprüche außer Kraft und kann zu Körper- und Sachschäden führen.

- Ziehen Sie den Stecker, bevor Sie (Wartungs-)Arbeiten am Brunnen durchführen.
- Ziehen Sie nicht am Stromkabel.
- Füllen Sie nur sauberes Leitungswasser oder destilliertes Wasser in den Brunnen.
- Aktivieren Sie die Pumpe nur Unterwasser. Die Pumpe darf nicht trockenlaufen.
- Ersetzen Sie die komplette Pumpe, wenn Sie eine Beschädigung an der Pumpe oder am Stromkabel feststellen. Das Stromkabel sollte nicht einzeln ersetzt werden.
- Halten Sie das Stromkabel von Hitze und offenen Flammen fern.

Bestandteilliste

1 x Brunnenkörper
1 x Transformator
1 x Pumpe

Aufbau

1. Wählen Sie eine ebene Unterlage für den Brunnen. Befestigen Sie die obere Schale auf dem Brunnenkörper.
2. Verbinden Sie den Schlauch von der oberen Schale mit der Pumpe.
3. Verbinden Sie das Pumpenkabel mit dem Verteilerkabel von der Beleuchtung.
4. Verbinden Sie das Verteilerkabel mit den einzelnen Lichtern.
5. Setzen Sie die Abdeckung ein.
6. Entfernen Sie die Schutzkappen von den Lichtern.
7. Verbinden Sie das Pumpenkabel mit dem Transformator.
8. Befüllen Sie den Brunnen mit Wasser, bis die Pumpe komplett untergetaucht ist. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe mindestens von 5cm Wasser bedeckt ist.
9. Schließen Sie den Brunnen an den Stromkreis an.

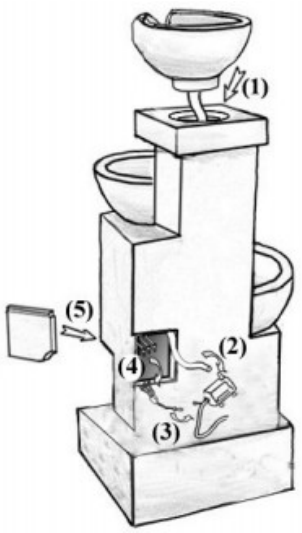

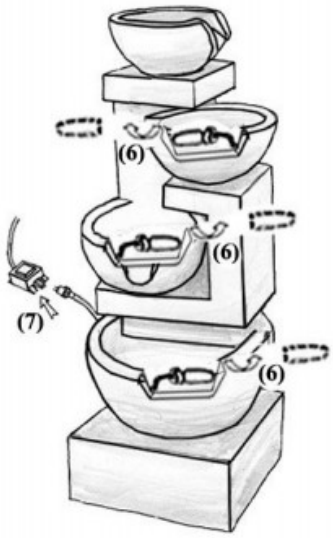

Pflege und Wartung

Brunnen- und Pumpenpflege:
Ziehen Sie immer zunächst den Stecker, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

- Wechseln Sie regelmäßig das Wasser und reinigen Sie den Brunnen mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch, um übermäßige Algenbildung zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Wasserstand und füllen Sie Wasser nach, sodass die Pumpe immer von Wasser bedeckt ist. Die Pumpe darf nicht trockenlaufen.
- Regeln Sie die Wasserzufuhr, um übermäßiges Spritzen zu reduzieren.
- Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie den Brunnen länger nicht benutzen.

Reinigen Sie die Pumpe in regelmäßigen Abständen:
1. Ziehen Sie die Abdeckung von der Pumpe (falls vorhanden).
2. Entfernen Sie vorsichtig den Impeller von der Pumpe.
3. Spülen Sie alles unter klarem Wasser ab und entfernen Sie eventuelle Ablagerungen.
4. Setzen Sie alle Teile wieder zusammen und testen Sie die Pumpe.

Brunnenpflege im Winter (bei Nutzung im Außenbereich):
Entfernen Sie im Winter das Wasser vom Brunnen und verwahren Sie diesen am besten im Innenbereich. Edelstahlbrunnen können über Winter im Freien bleiben. Jedoch sollten Sie den Brunnen abdecken, sodass Schnee und Frost nicht darauf verweilen können, was über Zeit unschöne Flecken und evtl. auch Oberflächenrost hervorrufen kann.

Die Pumpe sollte komplett entfernt und getrocknet werden und an einer trockenen und frostfreien Stelle verwahrt werden.

Problembehebung

Ziehen Sie immer zunächst den Stecker, bevor Sie Arbeiten am Brunnen durchführen.

Falls die Pumpe abnormale Geräusche von sich gibt oder nur vermindert Wasser oder gar kein Wasser fördert, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte:
- Überprüfen Sie, dass die Pumpe ordnungsgemäß angeschlossen ist und sich genügend Wasser im Reservoir befindet. Stellen Sie sicher, dass das Reservoir mind. zu Dreiviertel mit Wasser gefüllt ist.
- Überprüfen Sie die Pumpe und den Schlauch auf Knicke und Verstopfungen.
- Regulieren Sie die Wasserzufuhr über den Regler entweder an der Pumpe direkt oder am Wasserverteiler.
- Führen Sie eine Pumpenreinigung durch (siehe Abschnitt „Pumpenpflege“).

Falls Pumpe und Beleuchtung gleichzeitig ausgefallen sind, liegt vermutlich ein Defekt am Transformator vor. Ersetzen Sie den Transformator.