Benutzeranleitung

Model: OL2154

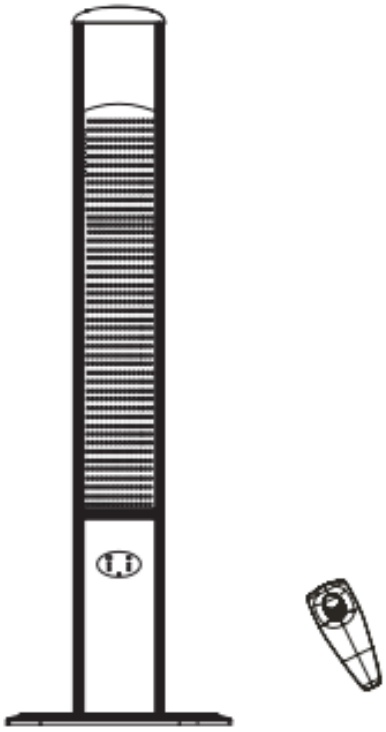

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren neuen Halogen-Heizstrahler benutzen

Nehmen Sie den Heizstrahler aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass alle Teile vorrätig sind, dass keine Teile in der Box vergessen worden sind und das der Kopf des Heizstrahlers frei von allem Verpackungsmaterial ist.

Folgen Sie den Schritten in der Anleitung, um den Heizstrahler aufzubauen.

Verbinden Sie den Heizstrahler nicht mit einer Steckdose, bis Sie alle Teile zusammengebaut haben.

Verbinden Sie den Heizstrahler nicht mit einer Steckdose, sollten Teile oder das Stromkabel beschädigt sein.

Sollten Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten.

Technische Daten

- **Stromleistung: 220V ~ 50Hz**
- **Max. Wattleistung: 1800W**
- **Gewicht: 17kg**
- **Schutzklasse I**
- **Höhe: 160cm**

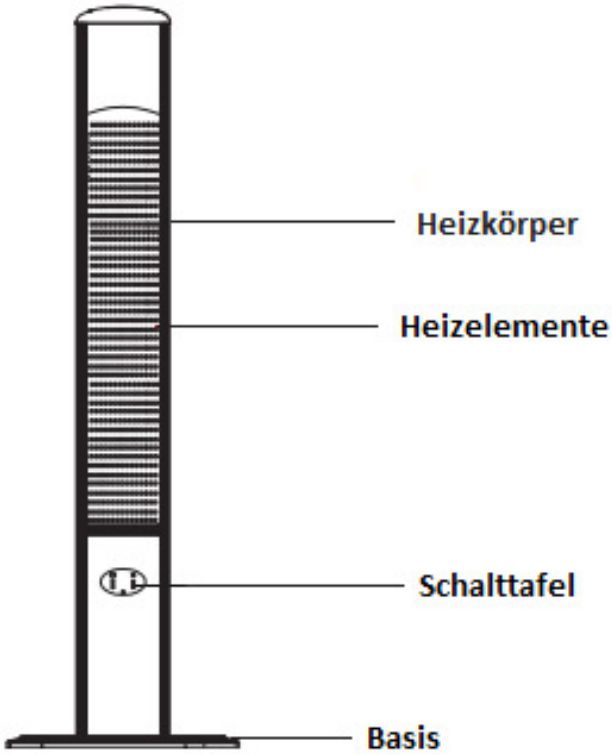

Montage

Schritt 1: Montieren Sie die Basis und den Heizkörper mit den 4 x M8* Schrauben zusammen.

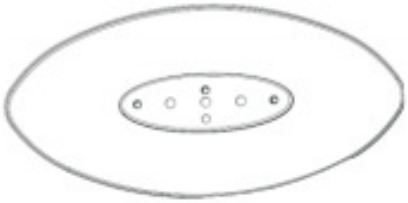

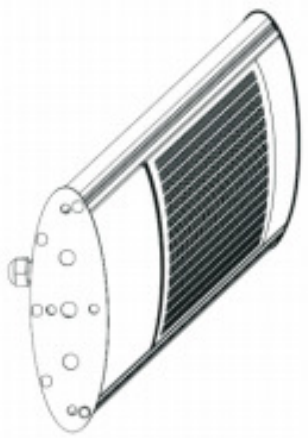

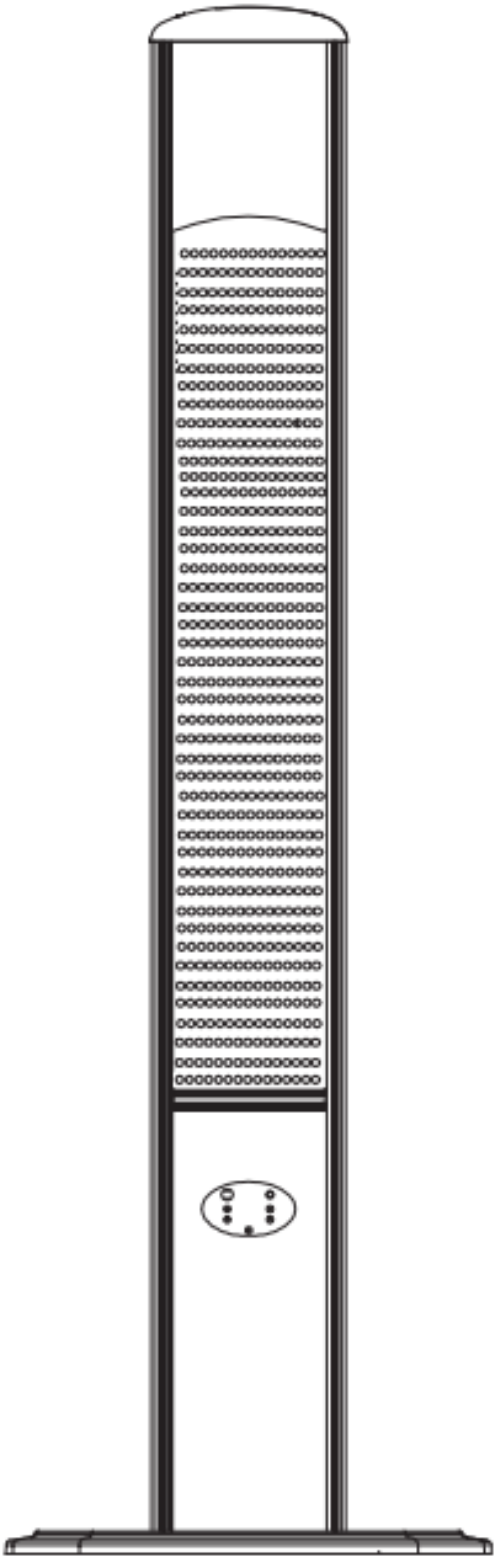

Komplett!

Warnung:

Verwenden Sie den Halogen-Heizstrahler nur auf einer festen, ebenerdigen Oberfläche, alle Füße des Heizstrahlers müssen mit dem Boden in Kontakt sein. (Sollte der Heizstrahler umkippen, wird dieser automatisch deaktiviert.)

1. Stellen Sie den Heizstrahler im Außenbereich auf oder auf einer großen Freifläche in einiger Entfernung zu jedlichen Hindernissen, z.B. Ästen. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht in der Nähe von Gegenständen, die hitzeempfindlich sind, z.B. Möbel, Gardinen oder andere leicht entflammbare Gegenstände (mind. 1 Meter Abstand sollte eingehalten werden.)
2. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht in der Nähe von Wasser, z.B. Badewanne, Badezimmer oder Swimmingpool.
3. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht in unbelüfteten Räumen.
4. Stellen Sie den Heizstrahler nicht dort auf, wo Gas, Benzin, entflammbare oder ätzende Gegenstände gelagert werden.
5. Schieben Sie keine Gegenstände durch das Gitter des Heizstrahlers und behindern oder decken Sie das Gitter nicht ab.
6. Positionieren Sie den Heizstrahler nicht direkt über oder unter einer Steckdose.
7. Bewegen Sie den Heizstrahler nicht, wenn dieser am Stromkreis angeschlossen ist. Warten Sie immer, bis der Heizstrahler abgekühlt ist, bevor Sie ihn wegstellen.
8. Fassen Sie den Heizstrahler nicht an, während dieser in Betrieb ist.
9. Halten Sie Kinder oder Haustiere fern von dem Heizstrahler.
10. Die Anzeige der unterschiedlichen Positionen der Schalter sollte auf einer Entfernung von 1 Meter sichtbar sein.
11. Die Aufschrift zum Thema „Abdeckung“ sollte nach dem Aufbau des Heizstrahlers sichtbar sein. Die Aufschrift sollte sich nicht auf seiner Rückseite befinden.
12. Der Heizstrahler muss 100cm von jeder Wand entfernt stehen.
13. Der Heizstrahler muss korrekt nach der Anleitung installiert werden.
14. Der Heizstrahler muss sicher auf einer horizontalen und flachen Oberfläche aufgestellt werden.
15. Der Heizstrahler erreicht während seines Betriebs eine hohe Temperatur. Er bleibt auch noch eine Weile nach dem Ausschalten heiß. Eine potenzielle Gefahr kann vom Anfassen des Heizstrahler dieser Phase ausgehen.
16. Stellen Sie den Heizstrahler nicht in der Nähe von Gardinen und/oder anderen leicht entflammbaren Gegenständen auf. Ansonsten können diese Feuer fangen.
17. Decken Sie den Heizstrahler niemals mit z.B. einer Decke oder Anziehsachen ab, während dieser in Betrieb ist oder kurz nachdem Sie ihn ausgeschaltet haben.
18. Winden Sie das Stromkabel nicht um den Heizstrahler.
19. Der Heizstrahler muss mit Sorgfalt behandelt werden, vermeiden Sie Vibrationen oder Stöße.
20. Der Heizstrahler muss währen des Betriebs sicher und feste stehen.

21. Sollte der Heizstrahler beschädigt werden, muss dieser von einem Fachmann repariert werden.
22. Sollte das Stromkabel beschädig sein, muss es von einem Fachmann ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
23. Während Sie den Heizstrahler zusammenbauen, halten Sie ihn von entflammbaren Material entfernt.
24. Sollte der Heizstrahler von einem Kind benutzt werden, muss dieses von einem Erwachsen beaufsichtigt werden.
25. Es ist nicht sicher, den Heizstrahler in der Nähe eines Swimmingpools, im Badezimmer oder in der Dusche aufzustellen.
26. Nutzen Sie den Heizstrahler nur für Ihren Haushalt. Aufrund von entflammbarem Staub und Stroh ist es nicht sicher, den Heizstrahler auf Baustellen, in Gewächshäusern, Scheunen oder Ställen zu verwenden.
27. Der Kopf des Heizstrahlers erreicht während des Betriebs hohe Temperaturen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie mit der Reinigung des Heizstrahlers, bis dieser abgekült ist.
28. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht zum Trocknen von Anziehsachen, Handtüchern, usw.
29. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht, um Ihre Sauna zu beheizen.
30. Beutzen Sie den Heizstrahler nicht als Raumheizung.
31. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht dort, wo sich Tiere vermehren oder aufgezogen werden.
32. Tauchen Sie den Heizstrahler zum Reinigen nicht ins Wasser.
33. Der Heizstrahler sollte an eine Steckdose angeschlossen werden, die einfach zu sehen und zu erreichen ist.
34. Während der ersten Minuten nach Inbetriebnahme kann ein schwarzer Punkt auf der Oberfläche des Heizstrahlers entstehen. Das ist normal und behindert nicht die Leistung des Heizstrahlers.
35. Warnung: Um ein Überhitzen des Heizstrahlers zu verhindern, decken Sie den Heizstrahler nicht ab.
36. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht mit einem Programmiergerät, Timer, einer externen Fernbedienung oder anderen Geräten, die den Heizstrahler automatisch anschalten können. Die Gefahr eines Feuers besteht, sollte der Heizstrahler abgedeckt oder falsch aufgestellt sein.
37. Der Heizstrahler sollte nicht von Kindern oder Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder von Personen mit wenig Erfahrung und Wissen im Umgang mit Heizstrahlern benutzt werden, es sei denn unter Beaufsichtigung.
38. Kinder müssen beaufsichtigt werden und sollten nicht mit dem Heizstrahler spielen.
39. Sollte das Stromkabel beschädig sein, muss es von einem Fachmann ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
40. DECKEN SIE DEN HEIZSTRAHLER NICHT AB!

Betrieb

Verbinden Sie das Stromkable mit einer 13amp Steckdose, die sich in einer sicheren, trockenen Umgebung befindet.

- Der Stromschalter befindet auf der Rückseite des Heizstrahlers. Mit diesem können Sie den Heizstrahler an und aus stellen.
- Mit den Knöpfen auf der Schalttafel kontrollieren Sie zwei Wärmestufen. Mit dem Knopf auf linken Seite kontrollieren Sie das Heizelemet auf der linken Seite: 900W. Mit dem Knopf auf der rechten Seite kontrollieren Sie das Heizelement auf der rechten Seite: 900W.

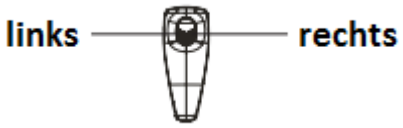

- Auf der Fernbedienung kontrolliert der linke Knopf das Heizelemt auf der linken Seite: 900W. Der rechte Knopf kontrolliert das Heizelemnt auf der rechten Seite: 900W. Wenn beide Knöpfe gleichzeitig „AN“ sind, beträtgt die Leistungsstärke des Heizstrahlers 1800W.
- Obwohl der Heizstrahler regensicher ist, sollten Sie den Heizstrahlernicht im Regen oder bei Nässe benutzen.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Stromkables aus der Steckdose, wenn Sie den Heizstrahler nicht benutzen.

Reinigung und Wartung

- Wenn der Stecker des Heizstrahler aus der Steckdose gezogen und der Heizstrahler so vom Stromkreis getrennt ist, reinigen Sie die Außenseite des Heizstrahlers mit einem feuchten Tuch. Nutzen Sie keine ätzenden Reinigunsg- oder Lösungsmittel und tauchen Sie den Heizstrahler nicht ins Wasser.
- Jedliche Wartung oder Reparatur, einschließlich der Auswechselung des Halogen-Heizelements, sollte von einem Fachmann vorgenommen werden.