


## Awning Instructions


**Budget**  
**1.5m to 4.5m**

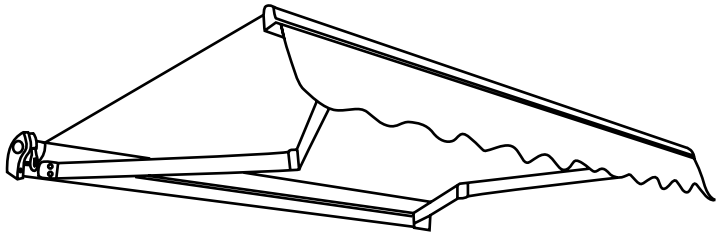



## Handmatige Budget Zonwering Instructies

## Inhoud

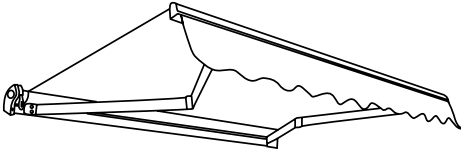**1,5m - 3,0m zonweringen**

- 4 x Expantiebouten (2 per muurbeugel)\*\*
- 2 x Muurbeugel
- 1 x Zonwering
- 1 x Handgreep

**3,5m - 4m zonwering**

- 6 x Expantiebouten (2 per muurbeugel)\*\*
- 3 x Muurbeugels
- 1 x Zonwering
- 1 x Handgreep

**4,5m zonwering**

- 8 x Expantiebouten (2 per muurbeugel)\*\*
- 4 x Muurbeugels
- 1 x Zonwering
- 1 x Handgreep

**Aanbevolen Gereedschap**

- Klopboor
- 14mm steenboor bitje
- Krijt of potlood
- Lange waterpas
- Steeksleutel set
- Verstelbare sleutel

## Waarschuwing

Wij raden aan om de zonwering met minimaal twee mensen op zijn plaats te tillen. De zonwering en het frame kan worden geleverd in een plastic hoes. Deze moet worden verwijderd voordat uw begint met de installatie.

Plastic zakken kunnen gevaarlijke zijn voor kinderen en baby's. Daarom is het belangrijk deze buiten het bereik van baby's en kinderen houden om het risico op verstikking te voorkomen.

Vóór dat u begint met de installatie van de zonwering, controleer of alle onderdelen in de doos aanwezig zijn.


\*\* De meegeleverde bouten zijn voor gewapend beton of bakstenen muren.

De zonwering kan ook worden geïnstalleerd aan houten wanden als de muur sterk genoeg is. Gebruik daarvoor de juiste schroefverbindinge.

## Garantie

Deze zonwering heeft garantie tegen slechte onderdelen en arbeidschap voor een jaar vanaf het moment dat het product is afgeleverd. Kapotte onderdelen worden vervangen of ingeruild binnen deze periode.

De garantie geldt alleen voor huishoudelijk gebruik



## Stap 1: Markeer de plaats van de zonwering

### Hoogte van de zonwering:

De aanbevolen hoogte vanaf de grond is 2.5m-3.5m. Als u de zonwering lager wilt installeren controleer dan of er voldoende hoofd ruimte is wanneer het scherm volledig is uitgezet en dat alle deuren en ramen open en dicht kunnen.

### Vereiste stahoogte:

Plaats 20cm boven elke deur / raamkozijn en controleer of deuren / ramen open kunnen zonder dat de zonwering geraakt wordt.

Als richtlijn kunt u er van uitgaan dat de zonwering tussen de 30 cm en 45 cm naar beneden hangt met een hoek van 15° (zie rechter diagram).

De aanbevolen hoek, die is voor-geïnstalleerd in de fabriek, zal niet veel aanpassingen nodig hebben. De hoek van de zonwering kan elk moment na montage met een steeksleutel aangepast worden: van bijna horizontaal tot tussen de 15° – 30° beneden het frame.

### Horizontale positionering van de muur ankers:

Markeer een horizontale lijn op de gewenste hoogte, met behulp van een potlood/krijt en waterpas of een andere methode.


**Bevestiging moet rechtstreeks in baksteen of beton. Mortel voegen tussen de bakstenen of blokken zullen niet sterk genoeg zijn om uw zonwering te dragen.**

### Bevestiging aan houten huizen en chalets:

U kunt 1,5m-3,0m uitvalschermen bevestigen op houten wanden en chalets op de voorwaarde dat de muur sterk genoeg is om het gewicht van de zonwering te dragen.


De muur bouten die in de montage kit zitten zijn niet geschikt voor het vastzetten op houten ondergronden, u moet zelf bouten aanschaffen die sterk genoeg zijn om uw zonwering op hout te dragen. Als u niet helemaal zeker bent, raadpleeg een gekwalificeerde constructeur voor deskundig advies.

## Zijaanzicht

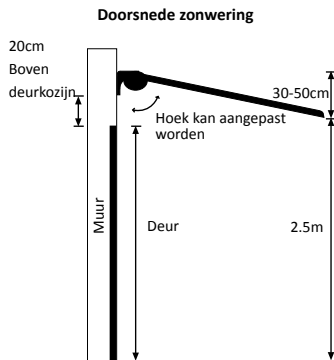

## Stap 2: Gaten maken

Teken een horizontale lijn in de gewenste positi

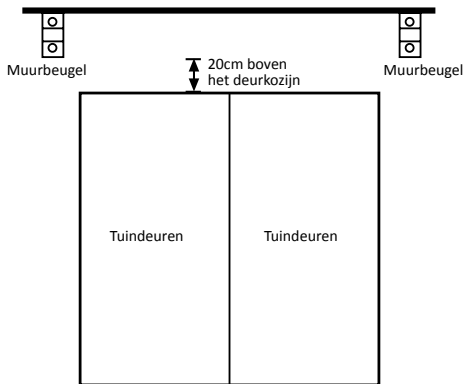


**Als u niet helemaal zeker bent van de muur waar u uw zonwering aan wilt monteren, kunt u een epoxy resin kit gebruiken om de montage punten in de muur te verstevigen.**

1. Monteer de muurbeugels aan de uitwendige beugels aan de achterkant van de cassette behuizing. Meet de lengte van de zonwering en noteer de positie van de muurbeugels.
2. Teken een horizontale lijn (met behulp van een potlood of krijt) op de juiste hoogte zoals aangegeven in de diagram onder aan de pagina.
3. Zet een goed zichtbaar kruis door de gaten van de muurbeugels op de muur.

**Controleer en zorg ervoor dat alle metingen correct zijn. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor meet fouten.**

4. Gebruik een klopper met 14mm steenboor, bitje Bevestiging moet rechtstreeks in baksteen of beton Mortel voegen tussen de bakstenen of blokken zullen niet sterk genoeg zijn om uw zonwering te dragen.
5. Boor gaten van 90mm diep in de bakstenen of betonnen muur, in exact de zelfde posities bepaald voor de muurbeugels.
6. Steek de expantiebouten in de geboorde gaten.

## Expantiebout

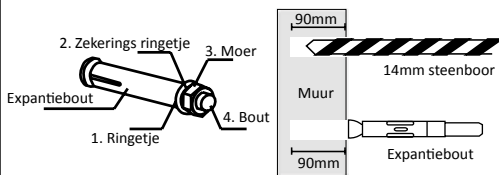

De bout moet vergenoeg uit de muur steken zodat de muurbeugel, ringetje and moer gemonteerd kunnen worden.

## Stap 3: Bevestiging van de muurbeugels

1. Verwijder de moer en een van de ringetjes van de expansiebout die in de muur zitten.
2. Plaats de beugel in zijn plaats over de muurbout. Schuif het overgebleven ringetje en moer weer over de bout en draai vast.
3. Zorg ervoor dat de muurbeugels volledig tegen de muur zijn gemonteerd, aangezien het gewicht van de zonwering de muurbeugels uit de muur kan trekken. Als er enige beweging is, draai de bout dan nog meer aan.

**Bevestiging moet rechtstreeks in baksteen of beton. Mortel voegen tussen de bakstenen of blokken zullen niet sterk genoeg zijn om uw zonwering te dragen.**

## Stap 4: Installatie zonwering

### Opmerking:


Bij het installeren van de 1,5m - 3,5m zonwering raden wij u aan voor deze stap twee ladders te gebruiken, deze stap vereist twee personen. 4,0m - 4,5m zonweringen zijn erg zwaar, het is dan ook vereist dat meer dan 3 mensen nodig zijn om de zonwering op zijn plaats te tillen. Een vorm van een steiger kan nodig zijn om de 4,0m - 4,5m zonwering te installeren. Wij raden het erg af om de zonwering zonder hulp in de muurbeugels te plaatsen.

Til de zonwering op aan beide uiteinden tot de cassette behuizing in de muurbeugels schuift.

Monteer de bevestigingsbouten (2 per beugel) door de muurbeugels aan de uitwendige beugel (aan de achterkant van de helft van de cassette behuizing) zodat de zonwering stevig op zijn plaats blijft. Plaats de moer weer over de bout en draai strak aan.

Controleer of beide muurbeugels en bevestigingsbouten strak zijn vast gedraaid en stevig zijn gemonteerd.

## Muurbeugel

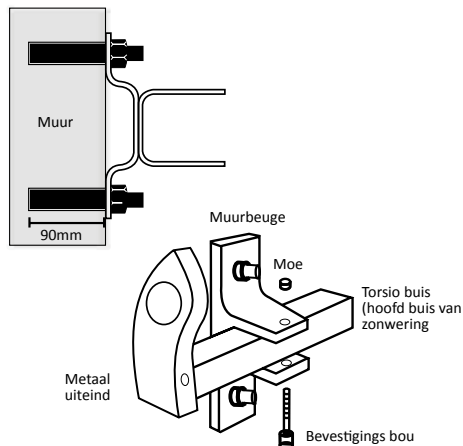

## Stap 5: Uitbalanceren en het aanpassen van de hoek van de zwaaiarm

De zonwering wordt meesetal geleverd waarbij de zwaaiarm van de zonwering de meest ideale voorgeïnstalleerde hoek heeft. De zonwering zou helemaal horizontaal moeten zijn, wanneer volledig geopend. De hoek van de zwaai arm kan aangepast worden.

### Opmerking:

Het is belangrijk om de juiste aanpassing instructies te volgen omdat er twee verschillende aanpassing instructies zijn, vanwege andere zonwering modellen. Volg de instructies in de rechter afbeelding.

### Aanpassing 1:

1. Draai de 17mm slotmoeren aan beide kanten van de zwaaiarmen los, draai dan aan de 13mm bouten totdat u de gewenste hoek heeft gekregen.
2. Controleer of de ingebouwde waterpas aangeeft of de voorkant van de zonwering horizontaal hangt. Als dit niet het geval is, kan dit schade opleveren.
3. Pas de zwaaiarm aan zodat de voorkant weer horizontaal is.
4. Draai de 17mm slotmoeren stevig aan.

### Aanpassing 2:

1. Zorg ervoor dat draairingen in de daarvoor bestemde gaten zijn gemonteerd, met behulp van de bijgeleverde pinnen (2 x draairing, 2 x pinnen).

Gebruik de handgreep om the ringgaten te draaien, zie diagram, en zodoende de hoek aan te passen.

### Opmerking:

U zult gemerkt hebben dat een van de draairingen al is geïnstalleerd aan de linker kant van de zonwering, gebruik de handgreep om de zonwering in en uit te draaien.


2. Pas de hoek van de zonwering aan door de handgreep in het ring gat te steken en vervolgens te draaien. Gebruik de ingebouwde waterpas aan de voorkant om uw gewenste hoek te bereiken.

### Opmerking:


Zorg ervoor dat de hoeken aan allebei de kanten het zelfde zijn, als dit niet het geval is kan dit problemen veroorzaken bij het intrekken of uitrollen van de zonwering. De beste methode is om de hoek aan te passen als de zonwering volledig is uitgedraaid en de hoek met het blote oog aan te passen.

## Aanpassing

### Aanpassing 1

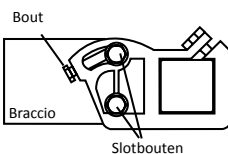

### Aanpassing 2

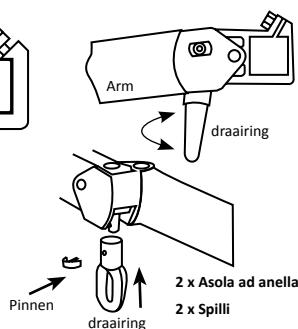

## Stap 6 - Hoe ver kan een zonwering geopend worden

U kunt uw zonwering tot elke gewenste stand openen, tot het aangegeven maximum.

Wanneer de zonwering volledig is uitgedraaid zijn de armen niet volledig gesterkt, dit hoort.

## Onderhoud en voorzorgsmaatregelen

Om de levensduur van uw zonwering zo lang mogelijk te houden, is het belangrijk alle onderdelen goed te verzorgen, zodra de zonwering is geïnstalleerd. Uw zonwering is gemaakt van weerbestendig gepoedercoat metaal-en slijtvast polyester weefsel, en zijn ontworpen om vele jaren van dienst te zijn. Vlekken, vogelpoep enz. kunnen makkelijk worden verwijderd met een spons. Het is beste om de vlekken, vogelpoep enz. er niet al te lang op te laten zitten. De zonwering moet altijd ingetrokken worden in extreme weersomstandigheden.

De haak as, versnellingsbak en scharnierpunten op de zonweringen moeten elke 4-6 maanden worden behandeld met silicone, WD-40 kan ook worden gebruikt in plaats van silicone. Het montuur moet ten minste eenmaal per jaar worden gereinigd, met een zachte doek of spons en warm water.

Stof op de zonwering moet op zijn minst een keer per jaar worden verwijderd, met behulp van een mild reinigingsmiddel met warm water en een spons of een zachte doek, kan het doek worden afgeveegd en vlekken kunnen worden verwijderd, waardoor de zonwering er weer als nieuw uit zal zien.

### Winter opslag zakken/ regen hoezen:

Een winter opslagzak houdt uw zonwering in top conditie als hij niet wordt gebruikt, of het nou winter is of voor een lange periode, en maakt een significant verschil in het verlengen van de levensduur van uw zonwering.

De stof die wordt gebruikt is gemaakt van duurzaam, waterdicht, rot-vrij, PU and UV gestabaliseerd 300gsm polyester. Het is 100% waterdicht materiaal zo dat u uw zonwering gedurende de natste winterdagen kunt bedekken.

## Veel gestelde vragen

### 1. De armen van mijn zonwering zijn niet recht als hij volledig is uitgedraaid, hoort dat?

De armen zijn ontworpen zodat de armen nooit volledig gestrekt zijn als de zonwering volledig is uitgedraaid, dit geeft de zonwering meer stabiliteit.

### 2. Kan ik mijn handmatige zonwering ombouwen naar een elektrische zonwering?

Helaas is het niet mogelijk om een handmatige zonwering om te zetten in een elektrische zonwering.

### 3. Is het mogelijk om de handgreep van de zonwering te verwijderen?

Ja, het is mogelijk om de handgreep van de zonwering te halen en op te bergen.

### 4. De stof van mijn zonwering hangt slap, hoe kan ik dit oplossen?

Controleer of de zonwering niet te ver is uitgerold.

OF

De stof is niet strak genoeg (raadpleeg onze instructies over hoe u de stof moet vervangen voor een standaard handmatige zonwering, duurt ong. 15-20 min). Zorg ervoor dat de stof strak om de metalen buis is gerold.

### 5. Mijn zonwering trekt zich niet volledig/goed in, wat kan ik doen?

Controleer of de armen waterpas zijn (er is een ingebouwde waterpas aan de voorkant van de zonwering, raadpleeg stap 5)

OF


Rol de zonwering volledig uit, maak de 2 schroeven los (haal ze er niet uit) aan de rechter en linker kant aan de voorkant van de zonwering (zie diagram). Rol de zonwering vervolgens volledig op en draai de vier schroeven aan.

OF

Het is mogelijk dat een arm kapot is, u zult deze arm moeten vervangen. Neem a.u.b contact op met onze klantenservice.

### 6. Andere problemen.

Stuur ons a.u.b een e-mail waarin u het probleem beschrijft, mogelijk met wat foto's zodat wij uw zonwering probleem zo spoedig mogelijk kunnen oplossen.

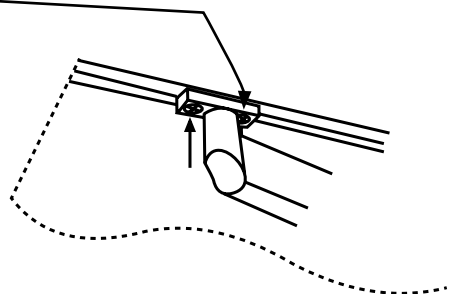



CE   
**—**