




Anleitung zum Austausch des Markisenstoffes bei einer Halbkassetten-Markise

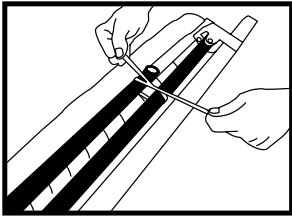


1. Binden Sie die Markisenarme fest, damit Ihnen diese beim Austausch des Markisenstoffes nicht im Weg sind.

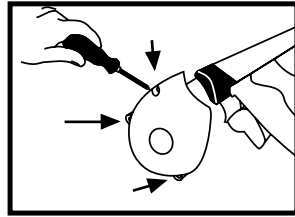


2. Entfernen Sie die drei Schrauben, die sich auf der Seite der Abdeckung befinden. **HINWEIS:** Diese sind üblicherweise mit einem Aufkleber verdeckt.

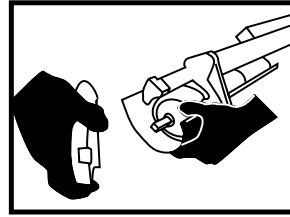


3. Entfernen Sie die Metallabdeckung.

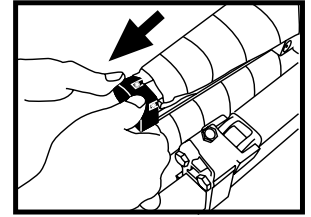


4. Entfernen Sie die Kappe, die am Ende des Volants angebracht ist. Sie werden darunter zwei weitere Schrauben sehen, die Sie gemeinsam mit den Schraubstiften entfernen müssen.

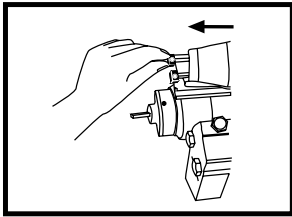


5. Ziehen Sie die Schraubstifte heraus (2) und bewahren Sie diese für den zukünftigen Bedarf an einem sicheren Ort auf.

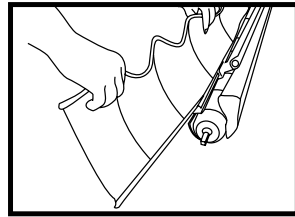


6. Schieben Sie den Volant aus der Volant-Stange heraus.

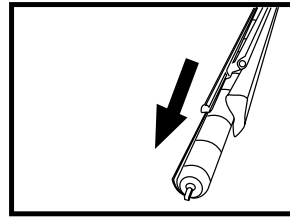


7. Schieben Sie die Stoffrolle aus dem Markisengehäuse heraus.

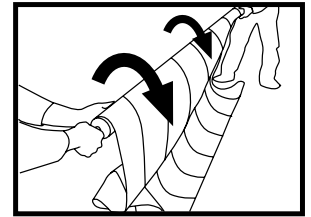


8. **HINWEIS:** Diesen Schritt sollten zwei Person durchführen. Rollen Sie den Markisenstoff aus.

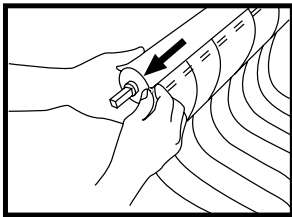


9. Nun müssen Sie einen weiteren Schraubstift entfernen, der sich am Ende der Markisenstoffrolle befindet und den Stoff fixiert.

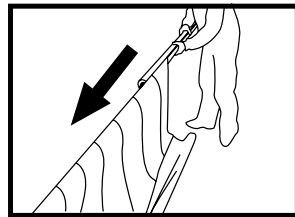

10. Ziehen Sie nun den Stoff heraus, wobei eine Person die Rolle festhält und die andere den Stoff herauszieht.

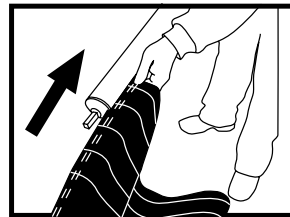


11. Wechseln Sie nun den Markisenstoff aus, indem Sie den neuen Stoff entlang der Spur in die Rolle einschieben.

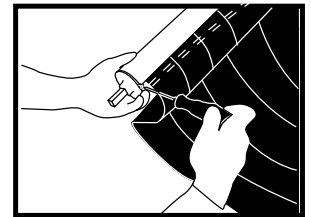


12. Nun müssen Sie die Schraubstifte festziehen.




13. Rollen Sie vorsichtig den Stoff wieder auf und stellen Sie sicher, dass er ganz einheitlich ausgerichtet ist bzw. in einer Linie eingerollt wurde.

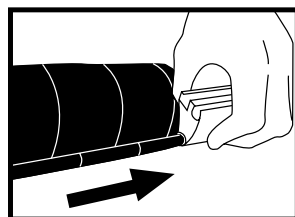


14. Sobald Sie den Stoff vollständig eingerollt haben, schieben Sie das Ende der Rolle wieder in die Volantstange. **HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass das Ende des Stoffes (kreisförmiges Teil) richtig in der Metallstange (Volantstange) eingesetzt ist.

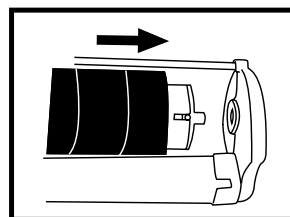


15. Schieben sie die Stoffrolle wieder in das Markisengehäuse. **HINWEIS:** Überprüfen Sie, ob die Markisenarme noch zusammengebunden sind, damit sie Ihnen nicht in den Weg kommen.

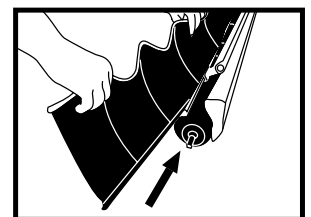


16. Setzen Sie nun den Volant in die Volantstange ein.

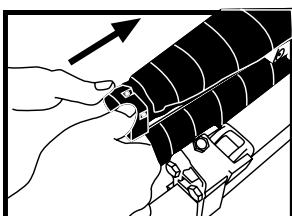

17. Ziehen Sie die zwei Schraubstifte wieder an und setzen Sie die Endkappe wieder auf.

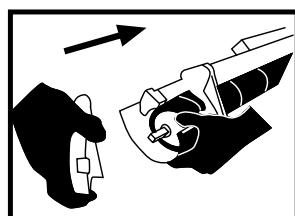

18. Bringen Sie die Abdeckung wieder auf der Seite der Markise an.

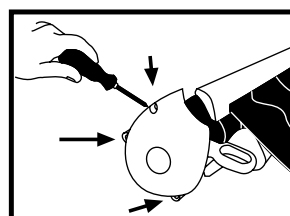

19. Ziehen Sie schließlich die drei Schrauben fest.