Anleitung für WF7535

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Brunnen installieren oder in Betrieb nehmen. Heben Sie die Anleitung für zukünftige Bezugnahme auf.

Sollten Sie einen Defekt feststellen, kontaktieren Sie bitte zunächst den Verkäufer, bevor Sie den Brunnen installieren oder in Betrieb nehmen.

Nehmen Sie keine eigenständigen Veränderungen an diesem Produkt vor.

- Der Aufbau sollte durch mind. 2 Personen erfolgen.
- Der elektrische Anschluss muss an eine geerdete Steckdose erfolgen. Stecker sind nicht immer im Lieferumfang enthalten.
- Überschreiten Sie nicht die angegebene Spannung.
- Trennen Sie den Brunnen vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen.
- Prüfen Sie die Pumpe und das Anschlusskabel regelmäßig auf Beschädigungen. Falls Sie eine Beschädigung feststellen, nehmen Sie den Brunnen nicht in Betrieb, sondern ersetzen Sie zunächst die Pumpe.
- Halten Sie die Pumpe und das Anschlusskabel von hohen Temperaturen und/oder Wärmequellen fern.
- Ziehen Sie nicht am Anschlusskabel.
- Kinder, Haustiere, usw. sollten sich nur unter Beaufsichtigung in der Nähe des Brunnens aufhalten.
- Lassen Sie die Pumpe nicht trocken laufen. Die Pumpe muss bei Betrieb zur Kühlung vollständig unter Wasser getaucht sein. Prüfen Sie regelmäßig den Wasserstand und füllen Sie regelmäßig Wasser nach.

Aufbau

Bestandteilliste:

(a) Reservoir
(b) Deckel
(b1) Schlauch zum Pumpenanschluss
(b2) 3-fach-Wasserverteiler mit Durchflussreglern
(c1) Große Kugel
(c2) Mittlere Kugel
(c3) Kleine Kugel
(d1) (d2) (d3) Schläuche
(e1) (e3) (e3) LED-Kränze mit Kabeln
(f) Pumpe
(g) 3-fach-Beleuchtungsverteiler
(h) Transformator
(i) Kabelbinder

Vorbereitung:

C1: Legen Sie die 3 Kugeln über den Löchern (c1, c2 und c3) bereit. Mithilfe des 3-fach-Wasserverteilers (b2) kann die Wasserzufuhr zu allen 3 Kugeln reguliert werden. Führen Sie das Pumpenkabel und den 3-fach-Beleuchtungsverteiler durch die Öffnung (a1).

C2: Diese Skizze zeigt den Anschluss der Beleuchtung. Verbinden Sie die Kabel der LED-Kränze (e1), (e2) und (e3) mit dem 3-fach-Verteiler (g) und dem Transformator (h).

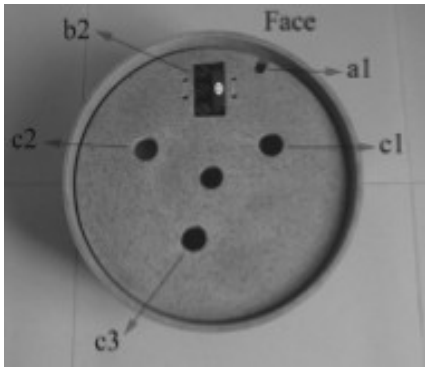

C1

C2

Aufbau:

Schritt 1:
Führen Sie jeweils die Schläuche (d1), (d2) und (d3) und die Beleuchtungskabel (e1), (e2) und (e3) durch die entsprechenden Öffnungen (c1, c2 und c3) (siehe Skizze A).

Schritt 2:
Verbinden Sie die 3 Schläuche (d1), (d2) und (d3) mit dem 3-fach-Wasserverteiler am Deckel (b2).Verbinden Sie dann die Pumpe (f) mit dem Schlauch am Deckel (b1) (siehe Skizze B).

A

B

Schritt 3:
Legen Sie die Pumpe ins Reservoir, legen Sie den Deckel (b) oben auf und führen Sie die Kabel der Pumpe und Beleuchtung durch die Öffnung (a1).

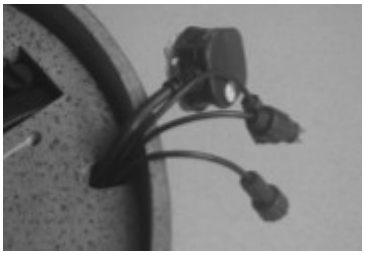

Schritt 4:
Schieben Sie die Kugeln in die richtige Position auf dem Deckel. Füllen Sie dann sauberes Wasser in das Reservoir. Die Wassertiefe sollte ca. 15-25cm betragen. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe jederzeit vollständig von Wasser bedeckt ist.

Schritt 5:
Verbinden Sie die LED-Kränze mit dem 3-fach-Beleuchtungsverteiler. Ziehen Sie die wasserfesten Muttern fest an.

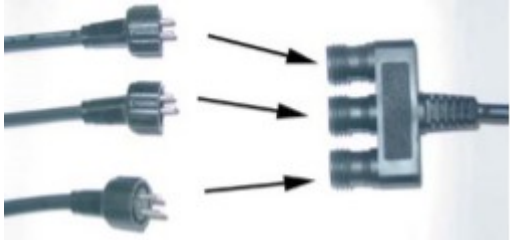

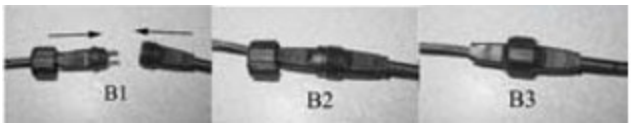

Schritt 6:
Schließen Sie den Brunnen an das Stromnetz an und warten Sie, bis eingeschlossene Luft der Pumpe entwichen ist. Über den Durchflussregler an der Pumpe können Sie die Wasserzufuhr regulieren.

Schritt 7:
Über die Durchflussregler (b2) können Sie die Wasserzufuhr zu den einzelnen Kugeln regulieren.

Optional:
Verteilen Sie dekorative Steine auf dem Deckel (nicht im Lieferumfang enthalten).

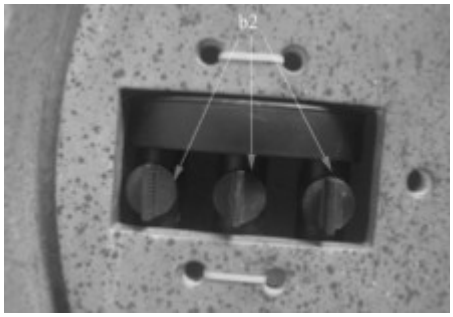

Pflege und Wartung

Im Folgenden finden Sie Informationen zur Pflege und Wartung Ihres Brunnens.

Wir empfehlen:

Der Brunnenreiniger Fountain Safe sollte das ganze Jahr über verwendet werden. Dies wird Ihnen dabei helfen, den Pflegeaufwand zu minimieren und den Brunnen sauber zu halten, indem die Algenbildung verlangsamt oder vollständig gestoppt wird.
In den kälteren Monaten sollten Sie zusätzlich unser Frostschutzmittel für Brunnen und Vogelbäder verwenden. Dieses senkt den Gefrierpunkt des Wassers und beugt so Frostschäden vor.

Wenn Wasser in einem Brunnen gefriert, dehnt es sich aus und kann so zu Sprüngen (materialabhängig) im Brunnen führen. Daher sollten alle Brunnen entwässert, getrocknet und abgedeckt werden, bevor Frost und Schnee Einzug halten. Die Pumpen sind nicht frostsicher und sollten daher komplett vom Brunnen entfernt und getrocknet werden und im Winter an einem warmen Ort verwahrt werden.

Wenn die Pumpe starke Geräusche abgibt, kann dies an festsitzendem Schmutz (siehe:„Für eine regelmäßige Pflege der Pumpe“) oder eingeschlossener Luft liegen.
Bei eingeschlossener Luft reicht ein leichtes Klopfen oder Schütteln der unter Wasser liegenden Pumpe, um eventuelle Luftblasen zu lösen (ziehen Sie vorher den Netzstecker!).
Evtl. liegt die Pumpe zu nah am Brunnenrand und stößt daher gegen die Seiten des Brunnens. Bewegen Sie die Pumpe in diesem Fall vom Brunnenrand weg oder isolieren Sie die Pumpe mit einem kleinen Schwamm.

Für eine regelmäßige Pflege der Pumpe:

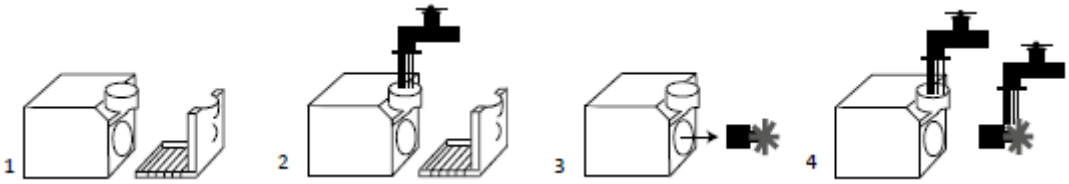

1. Ziehen Sie die Filterabdeckung ab.
2. Entfernen Sie den Filter (wenn vorhanden).
3. Öffnen Sie die Abdeckung des Impellers und entnehmen Sie vorsichtig den Impeller.
4. Lassen Sie alle Teile für ca. 8 Stunden unter sauberem Wasser getaucht liegen. Spülen Sie anschließend alle Einzelteile sorgfältig ab und setzen Sie die Teile wieder zusammen.

Pflege und Wartung:

- Trennen Sie den Brunnen vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen.
- Reinigen Sie Ihren Brunnen in regelmäßigen Abständen und wechseln Sie regelmäßig das Wasser aus.
- Benutzen Sie keine chemischen Wasserzusätze wie z.B. Salzwasser.
- Die Brunnen eignen sich nicht als Lebensraum für Fische oder Pflanzen (mit Ausnahme

unserer bepflanzbaren Brunnen).

- Benutzen Sie zur Reinigung einen weichen Lappen und ein mildes Reinigungsmittel. Benutzen Sie niemals ätzende oder bleichende Mittel oder harte Bürsten. Edelstahlbrunnen werden am besten mit einem Edelstahlreiniger gesäubert.
- Wenn Sie eine Beschädigung an der Pumpe oder am Pumpenkabel feststellen, so muss die komplette Pumpe ersetzt werden.

Brunnenwasser:

Sie können ganz normales Leitungswasser nehmen.
Wenn Sie in einer Gegend mit kalkhaltigem Wasser leben, raten wir Ihnen, das Wasser durch einen handelsüblichen Wasserfilter (z.B. von Brita) laufen zu lassen, bevor Sie das Wasser in den Brunnen geben. Dies hilft, den Brunnen kalkfrei zu halten, was bewirkt, dass die Pumpe länger und besser läuft und keine unschönen Wasserflecken entstehen.
Sie können auch destilliertes Wasser nehmen, jedoch ist dies nicht zwingend notwendig.